


Smart 35 SE 10 – 13 motorok végállás beállítása

A Smart SE típusú, kapcsolós csőmotorok áramszünet/programozó gombbal, elektronikussal végálláskapcsolóval, lefagyás, akadályérzékelő és visszatekerő funkcióval vannak ellátva.

Beszerelesnél használjunk merev feltolásgátlót! (DS 282 A vagy B)

Ezek a motorok 5 eres vezetékkel rendelkeznek. A szokásos barna, fekete, zöld/sárga és kék mellett 1 darab fehér vezeték is szerepel, melynek csak a programozó kábellel történő végállásbeállításkor van szerepe. Egyéb esetben nem kell bekötni!!

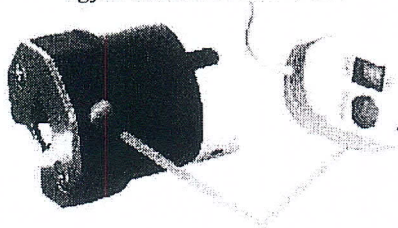

programozó gomb / zöld gomb

Automatikus végállásbeállítás:

- A motort kössük össze a programozó kábellel vagy közvetlenül a hálózatra kapcsolóval!
- Nyomjuk meg és tartjuk is úgy a „fel” irányú kapcsolót.
- A motor felhúzza a felső ütközőt a palástot, befeszítés után automatikusan elindul lefelé. A merev feltolásgátló az alsó végállásnál ráfeszít a palástra, majd a motor visszahúzza a felső végállásba a teljes palástot!

A végállásbeállítás befejeződött!

Abban az esetben: ha a palást az alsó végállás beállításánál nem zár teljesen össze, akkor vigyük középre a palástot és indítsuk el lefelé a motort. A kívánt alsó végállás előtt 15 cm-re nyomjuk le és tartjuk is lenyomva a programozó / zöld gombot a kábelen vagy a motor fejezésén az átlátszó gombot addig, amíg a merev feltolásgátló az alsó végállásnál ráfeszít a palástra. Ekkor engedjük el a programozó gombot! Ahol elengedjük ott lesz az alsó végállás.

A végállásbeállítás befejeződött!

Kézi végállásbeállítás:

A programozó / zöld gomb megtalálható a kábelen és a motor fejezésén (átlátszó) is!

- Összekötés után adjunk egy „fel” irányparancsot a motornak, majd nyomjuk meg a programozó gombot és tartjuk is nyomva. A motor addig mozog, még el nem engedjük a gombot!

Ahol elengedjük ott lesz a felső végállás.

- Ezt követően adjunk a motornak egy „le” irányparancsot és tartjuk is nyomva. A motor addig mozog, még el nem engedjük a gombot!

Ahol elengedjük ott lesz az alsó végállás.

A végállásbeállítás befejeződött!

Amennyiben módosítani szeretnénk a végállásokon mind a felsőt és alsót is újra kell programozni!

iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.
www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

székhelyi cím:

SANET Trade Kft. | H-1139 Budapest, Pénzügy utca 28.
Adószám: 14996129-2-41 | Bankszámlaszám: H1401000-50515755-88901018 K&H

Extra érzékeny akadályérzékelés 3 beállítása:
1. Alapvetően ebben az állapotban van!

 Egyéb esetben **előhívása** a következő:

Szüntessük meg a motor áramellátását, majd nyomjuk le és tartjuk nyomva a motor vagy a programozó kábel program gombját és helyezzük áram alá a motort (úgy, hogy a gombot nyomva tartjuk) !
5 másodperc elteltevel a motor egyszeri fel/le mozgást végez! Ekkor engedjük el gombot!
A felső és alsó végállástól 20 cm-en belül nem érzi az akadályt, csak a közte lévő távon extra érzékeny.
2. Szüntessük meg a motor áramellátását, majd nyomjuk le és tartjuk nyomva a motor vagy a programozó kábel program gombját és helyezzük áram alá a motort (úgy, hogy a gombot nyomva tartjuk) !
5 másodperc elteltevel a motor kétszeri fel/le mozgást végez! Ekkor engedjük el gombot!
A felső végállástól 4 cm-en belül nem érzi az akadályt, az alsó végállástól 8 cm-en belül nem érzi az akadályt, csak a közte lévő távon extra érzékeny.
3. Szüntessük meg a motor áramellátását, majd nyomjuk le és tartjuk nyomva a motor vagy a programozó kábel program gombját és helyezzük áram alá a motort (úgy, hogy a gombot nyomva tartjuk) !
5 másodperc elteltevel a motor háromszori fel/le mozgást végez! Ekkor engedjük el gombot!
Extra érzékeny akadályérzékelés inaktív a teljes magasságban. (Továbbra is akadályérzékelős a visszapörgető funkcióval együtt, de csak abban az esetben, ha a merev feltolás gátló megfeszíti a palástot a tokban)
EXTRA - Visszatekerő funkció aktiválása és deaktiválása:

- Vigyük a **felső** végállásba a palástot.
- Helyezzük **stop** állapotba a kapcsolót, majd nyomjuk meg a **fel** irányt és **0,5 másodperces** késleltetéssel **vissza stop állapotba**.
- Ezt végezzük el **3-szor!**

A harmadik kombináció elvégzése után 0,5 másodperc múlva nyomjuk meg a le irányt és indítsuk el a palástot az alsó végállásba!

- Amint elérte az alsó végállást a palást:
- Helyezzük **stop** állapotba a kapcsolót, majd nyomjuk meg a **le** irányt és **0,5 másodperces** késleltetéssel **vissza stop állapotba**.
- Ezt végezzük el **3-szor!**

A sikeres funkció aktiválását a motor egyszeri fel/le mozgással jelzi!
**A visszatekerő funkció aktiválása befejeződött!
A visszatekerő funkció kikapcsolásához ismételjük meg a fenti lépéseket!**

Ürödt:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET Trade Kft. | H-1139 Budapest, Penehazy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50513755-88001018 K&H