



1 Távirányító felhangolása (Csak a programozandó motor legyen feszültség alatt!)

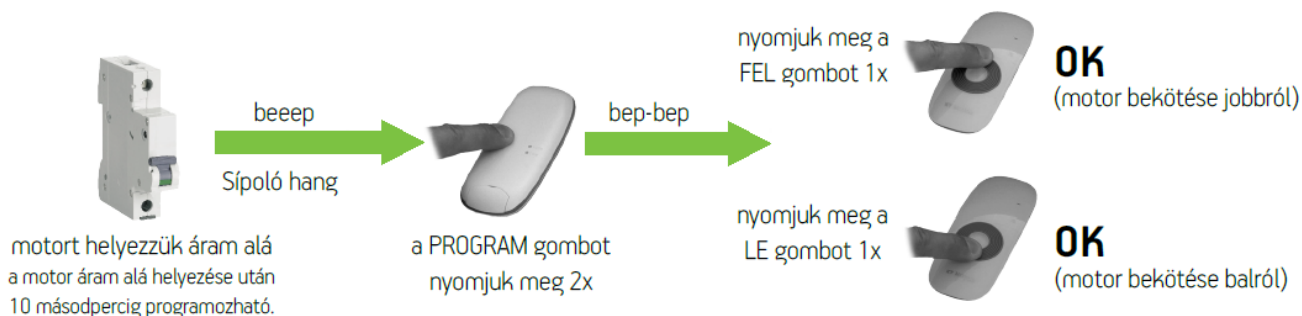

2 Forgásirány váltás

Ha a motor programozás után fordított irányba jár, vegyük el az áramot 3 másodpercre és tanítsuk újra az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány automatikusan megfordul.

3 Távirányító másolása (Nincs szükség áramszünetre, több távirányítót egy motorra csak így lehet hangolni.)

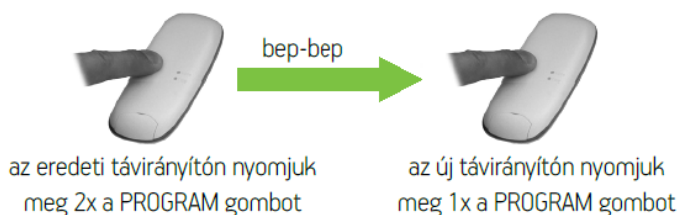

4 Távirányító törlése (A törléssel a motorról az összes feltanított távirányítót töröljük.)



iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H