



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

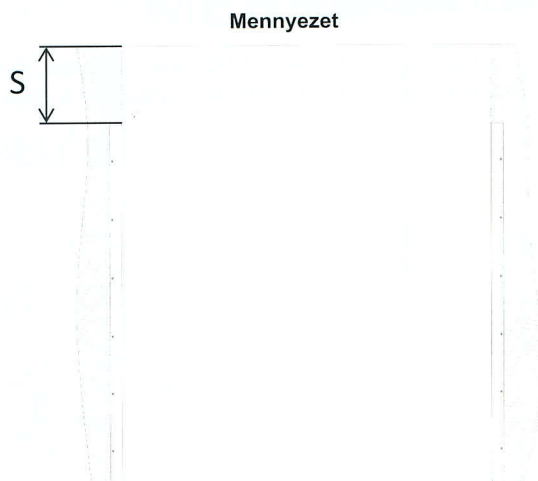


A tok magasságát vonja le, a lefutó méretre vágásához!



5. Illessze helyére a tokot.

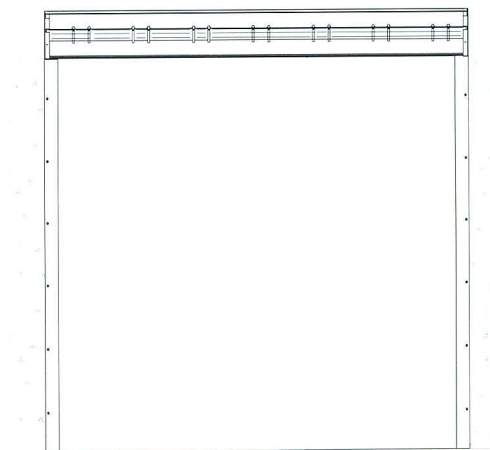

Rögzítési javaslat:

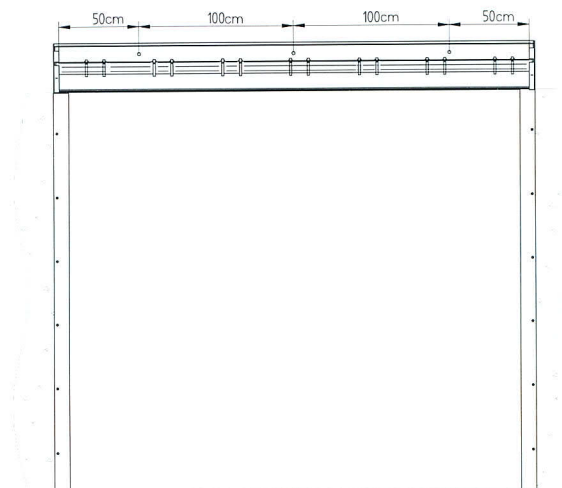

A palást beszerelése előtt mindig ellenőrizze a motor működését!