



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

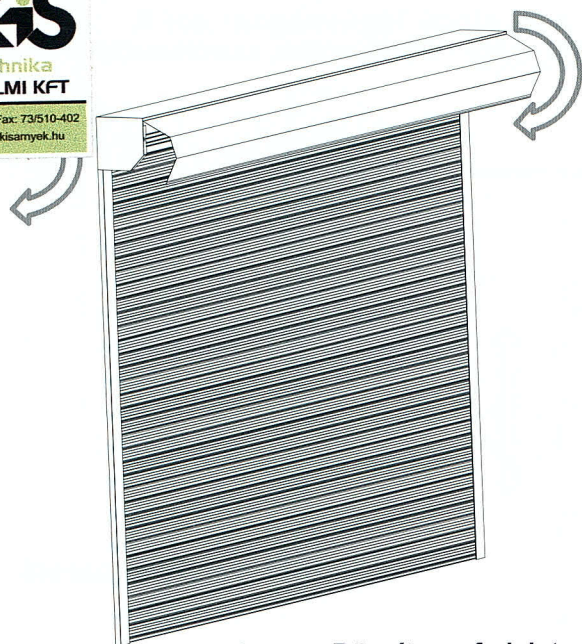


Tegyük helyére doboz fedelét!

9. Rögzítse a fedelet végelemenként 3 db csavarral.

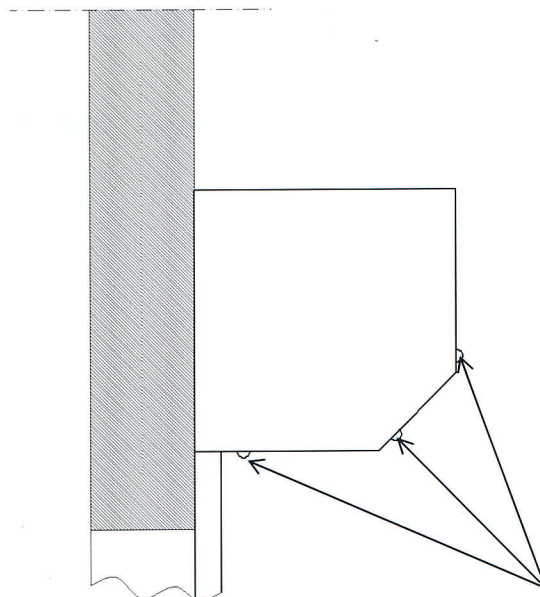

Helyezze fel a tükörgombokat.

Biztonsági fék bekötési rajza:

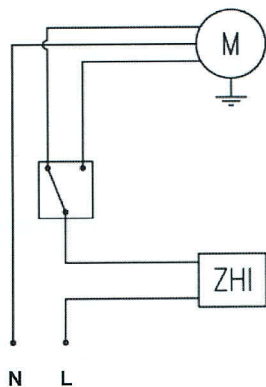

N – Nulla
L – Fázis

Bekötés után ellenőrizze a kapu működését!