



## CHR CSŐMOTOROK TELEPÍTÉSE, BEKÖTÉSE

### VIGYÁZAT!


Kerülje a motor telepítése során az alábbi képen látható installációs hibákat:

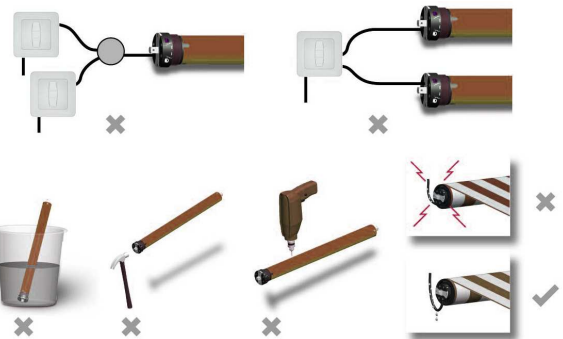


### Adapter telepítése:

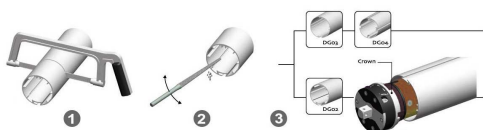


### Menesztő telepítése:

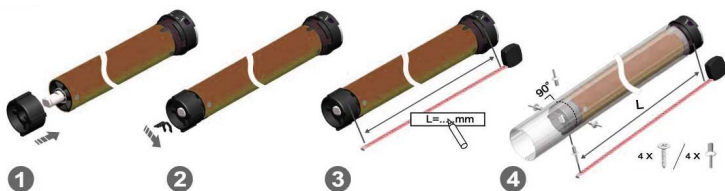

### Motor telepítése:

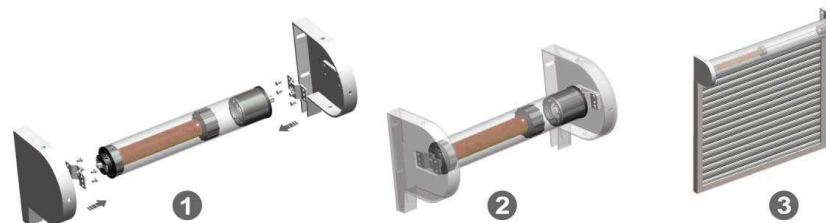

### Motor bekötése:

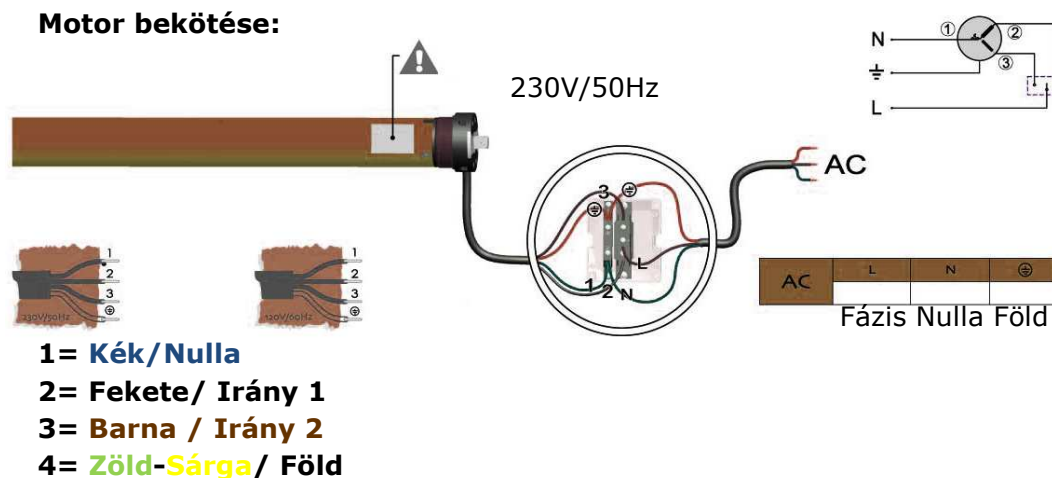

RoHS

