


## SMART 35 RE10 és RE13 motorok távirányítójának programozása

### 1 Távirányító felhangolása (Csak a programozandó motor legyen feszültség alatt!)

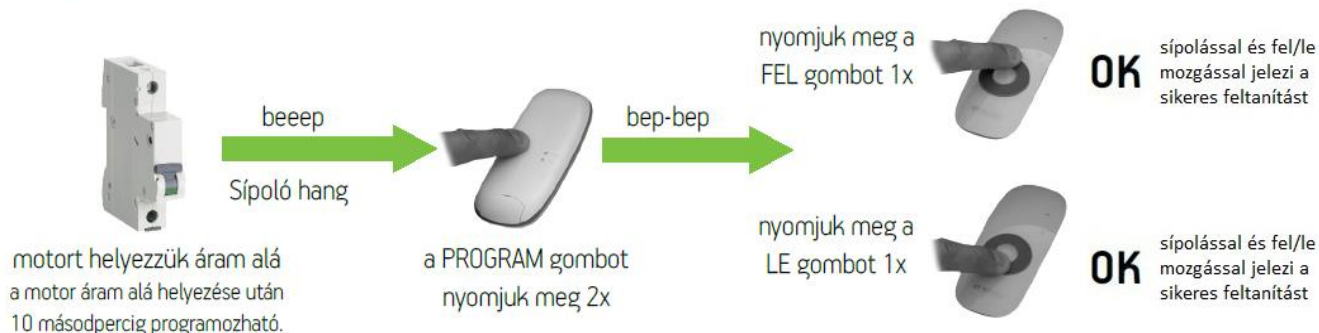


### 2 Forgásirány váltás

Ha a motor programozás után fordított irányba jár, vegyük el az áramot 3 másodpercre és tanítsuk újra az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány automatikusan megfordul.

Ha a motor programozás után fordított irányba jár, nyomjuk be a motor fejegységén található zöld áramszünet/programozó gombot ( 5 másodpercig ) amíg a motor vissza nem jelez egy FEL/LE mozgással!  
A forgásirány megfordult!

### 3 Távirányító másolása (Nincs szükség áramszünetre, több távirányítót egy motorra csak így lehet hangolni.)

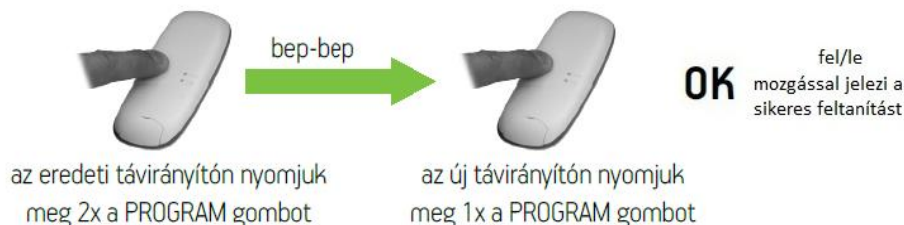

### 4 Távirányító törlése (A törléssel a motorról az összes feltanított távirányítót töröljük.)



**iroda:**

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

**számlázási cím:**


SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

## SMART 35 RE10 és RE13 motor

### Végállás beállítás: (ne csináljunk áramszünetet)

#### Programozó módba való belépés:

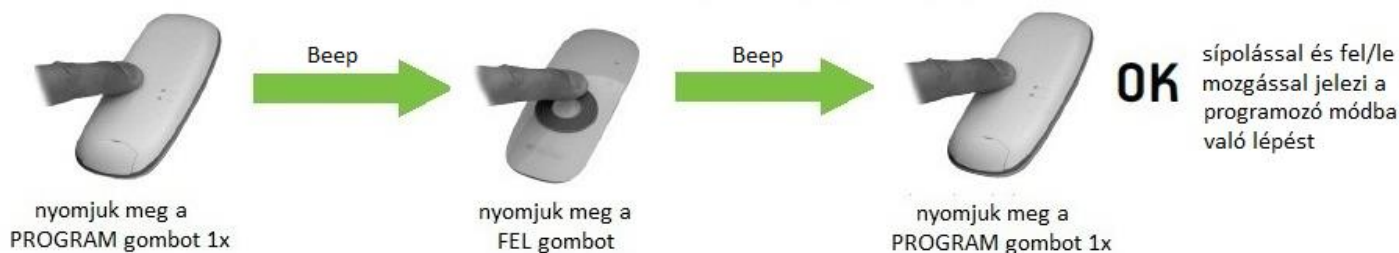

#### Felső végállás beállítása:

A távirányító **FEL** gombjának megnyomásával mozgásba hozzuk a redőnyt.

A megfelelő pozíciónál nyomjuk meg **1x** a **STOP** gombot ( a mozgás megállt ).

Most nyomjuk le a **STOP** gombot és tartuk lenyomva addig, amíg a motor egy fel/le mozgással jelzi, hogy elmentette a felső végállást (6 mp).

#### Alsó végállás beállítása:

A távirányító **LE** gombjának megnyomásával mozgásba hozzuk a redőnyt.

A megfelelő pozíciónál nyomjuk meg **1x** a **STOP** gombot ( a mozgás megállt ).

Most nyomjuk le a **STOP** gombot és tartuk lenyomva addig, amíg a motor egy fel/le mozgással jelzi, hogy elmentette az alsó végállást (6 mp).

**Ezzel a végállás beállítás befejeződött!**

#### Köztes pozíció beállítása: ( ne csináljunk áramszünetet )

A köztes pozíciót csak a végállások beállítását követően lehet rögzíteni és módosításához is újra be kell állítani a végállásokat!

Vigyünk az árnyékolót a kívánt **köztes/kedvenc** pozícióba. Most nyomjuk le a **STOP** gombot és tartuk lenyomva addig, amíg a motor egy fel/le mozgással jelzi, hogy elmentette a köztes pozíciót (3 mp).

A köztes pozíciót bármilyen helyzetből **behívhatjuk**: a **STOP** gomb **3 mp**-ig tartó nyomva tartásával.

#### Cím:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### Számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

## A visszapörgető funkció aktiválása (akadályérzékelés esetén...csak lefele irányból pörget vissza, fel iránynál csak kikapcsol a motor):

**P2 1x - LE 1x - LE 1x** (a motor sípol két rövidet)...aktiválva. (ugyanezzel lehet deaktiválni: 1 rövid sípolás)

### Extra érzékeny akadályérzékelés 3 beállítása:

1, Alapvetően ebben az állapotban van!

Egyéb esetben előhívása a következő gomblenyomási sorozat : **P2 1x – STOP 1x – LE 1x** (1 x le/fel mozgás a végén): A felső és alsó végállástól **20 cm**-en belül **nem érzi az akadályt**, csak a közte lévő távon extra érzékeny.

2, Nyomjuk le a **P2 1x – STOP 1x - LE 1x** gombokat (2 x le/fel mozgás): A **felső** végállástól **4 cm**-en belül nem érzi az akadályt, az **alsó** végállástól **8 cm**-en belül **nem érzi az akadályt**, csak a közte lévő távon extra érzékeny.

3, Nyomjuk le a **P2 1x – STOP 1x - LE 1x** gombokat (3 x le/fel mozgás): **Extra érzékeny akadályérzékelés inaktív** a teljes magasságban. (Továbbra is akadályérzékelős a visszapörgető funkcióval együtt, de csak abban az esetben, ha a merev feltolás gátló megfeszíti a palástot a tokban)

### Csengőkapcsoló rákötése és működtetése. (opcionális, 2 szál, 1 gomb nyomás...stb)

A motor kábelelei közül a **fekete és a fehér** szálakat kössük be egy **CSENGŐ** kapcsolóba, így egy távirányítós motor **helyi** nyomógombos vezérléssel is működtethető!

Zsalu nyomógomb , 3 állású és vagy 2 irányú kapcsoló nem javasolt a működtetéshez!

#### Cím:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### Számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H